

Umbauanleitung vom PME-Modul auf PMC-Disc-Modul

Stand: 30.05.2018




Lieferumfang: Umrüstsatz ETL Art.Nr.: 6003
2x Disc-Werkzeug SW36
1x Umbau-Adapter
1x Einlegeteil
1x Endkappe
1x Überwurfmutter 1 1/4"
1x Dichtung
1x Steckanschluss 1/4" - 4mm oder 1/4" - 6mm
1x Dichtschraube 1/4"
2x Befestigungsschrauben M5




Lieferumfang:
Umrüstsatz mit Disc im mitgelieferten
Transportkoffer.



Ist-Zustand:
PME-Modul mit Halterung

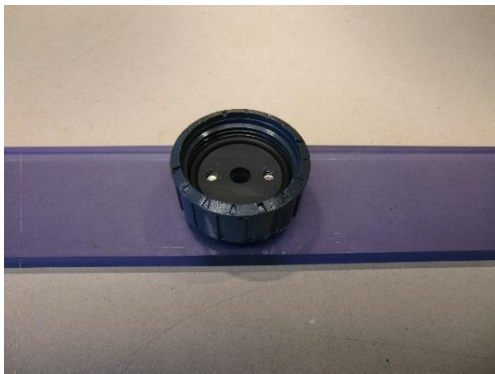

PME-Modul von der Halterung demontieren.
Das Einlegeteil mit den Befestigungsschrauben
und der Überwurfmutter montieren.
Dichtung einlegen.

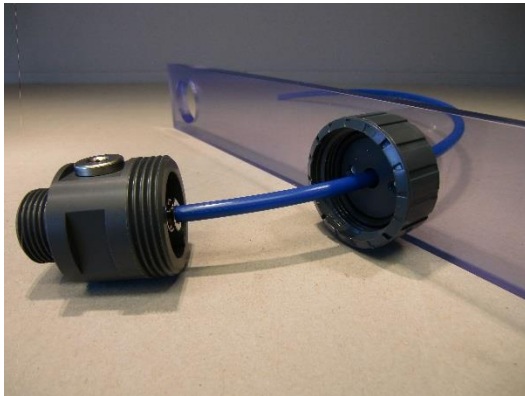


Dichtschaube 1/4" im Umbau-Adapter montieren,
 Fittinge auf festen Sitz prüfen.
 Permeatschlauch durch die Bohrungen führen
 und mit dem Umbau-Adapter verbinden.
 Auf die nötige Einstecktiefe achten (14mm).



Disc aufstecken, Endkappe anschrauben und
 mit dem Montagewerkzeug befestigen.
 Den fertig montierten PME-Adapter wieder
 an der Beckenhalterung befestigen und System
 in Betrieb nehmen.

**Achtung: Permeatpumpe auf 4%
 Förderleistung einstellen.**

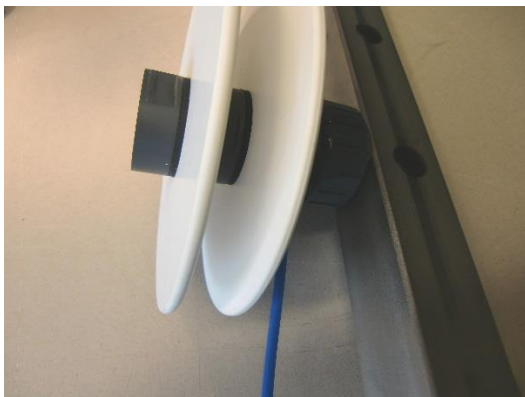

Sollte die Permeatmenge nicht ausreichen,
 kann mit einem separat zu
 bestellendem Multi-Adapter die
 Disc-Anzahl beliebig erhöht werden.



Wird die Disc in einem Gerinne oder bei
 niedrigem Wasserstand montiert, kann mit
 einem separat zu bestellendem
 Winkel-Adapter die Disc waagrecht
 montiert werden.

