



ISOHEAT®



High Tech Engineering

Silikon-isoliertes Heizband Serie MIL-HT-201

für Betriebstemperaturen bis 200°C

Beschreibung:

Fertig konfektioniertes und sehr flexibles Heizband von höchster Qualität. Die Heizleiter sind mit hochwertigem Silikonkautschuk umschlossen.

Das Heizband ist nur unter Einbeziehung zusätzlicher Schutzmaßnahmen einsetzbar.

Merkmale:

- wasserdicht
- besonders flexibel
- leicht zu reinigen – wegen seiner glatten Oberfläche besonders dort zu empfehlen, wo Lebensmittel produziert und gelagert werden
- ohne Schutzleitergeflecht



Anwendungsbeispiele:

Neben dem Beheizen von Formteilen oder Rohren mit geringem Durchmesser ist dieses kurze Standardheizband auch zum ständigen Gebrauch in Labor und Technikum gedacht, generell dort, wo Versuchsaufbauten erstellt werden.

Technische Daten

MIL-HT-201

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Abmessung	12 x 3 mm
Mindestbiegeradius	> 10 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	0
Schutzart	IP 65
max. Heizleitertemperatur	200°C
Netzanschlussleitung (Silikon-isoliert)	1,5 m lang für Festanschluss

Bestelldaten

Länge m	Leistung W	Art.-Nr.
1,0	60	15100010
2,0	120	15100020
3,0	180	15100030

Zubehör

Klemmenkästen, passende Montagekonsolen und Montagematerial auf Anfrage.


Zur Temperaturregelung empfehlen wir unser Programm an elektronischen Steuer- und Temperaturregelgeräten sowie die entsprechenden Temperaturfühler.



Elektronischer Temperaturregler MIL-EC210



Elektronischer Temperaturregler Serie MIL-RD1000

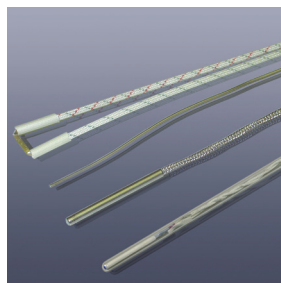

Temperaturfühler



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de