

Membran-Modul PMC – Filterplatten-Ersatz

Die leistungsstarke Alternative



Das vorhandene Filtersystem mit Beckenhalterung, Steuereinheit und Permeatleitung bleibt erhalten.
 Es werden nur die alten Filterplatten (PME oder Fremdfabrikate) gegen das neue PMC-Modul ausgetauscht.
 Gleichzeitig ist die Leistung der Permeatpumpe auf 4% zu reduzieren.

Die Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage
- Für alle Online-Messgeräte anwendbar
- Partikel- und feststofffreies Permeat durch Membrantechnologie
- Ausreichende Permeatmenge für alle gängigen Analysatoren
- Aufdoppelung der Membranfläche durch zweite Disc einfach möglich
- Membranoberfläche unempfindlich
- Einfache und schnelle Membranreinigung mit Pinsel
- Hohe Lebensdauer

Die komplette Ersatz-Erstausrüstung beinhaltet:

- PMC-Modul mit doppelseitiger Disc-Membrane
- Montageplatte mit den beiden Befestigungslöchern
- Befestigungs-Teil für Disc auf der Montageplatte
- Permeatanschluss als Steckverbindung
- wahlweise für Schlauch 4 oder 6 mm AD (bei Bestellung bitte angeben),
- 2 Stück Maulschlüssel zur einfachen und sicheren Montage der Disc
- Spezialpinsel zur Membranreinigung

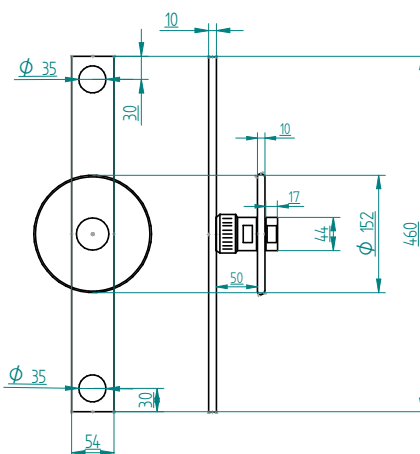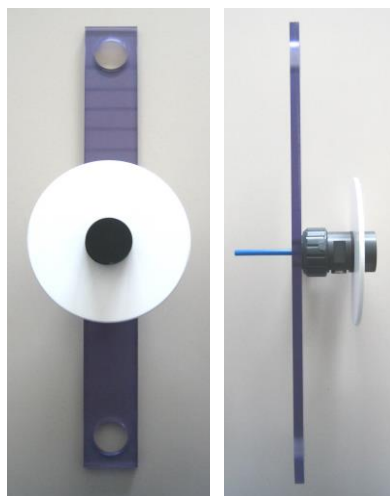

Technische Daten:

Werkstoffe:	
Adapter	PVC
Schrauben	Edelstahl A4
Dichtungen	EPDM / FKM
Membran-Fläche	350 cm ²
Membran-Typ	poroscer-D-152-08-00045
Porengröße	0,45 µm
Permeat-Anschluss	Schlauch 4 oder 6mm
Max. Betriebstemperatur	45°C
Max. Druck/Permeatseite	1,0 bar

**Komplettsysteme, Standardanlagen und angepasste Sonderlösungen
 für Messprobenaufbereitung auf Anfrage**

04/2018

ETL Verfahrenstechnik GmbH - Zechenstraße 20 - D-86971 Peiting

Tel.: +49/8861/930907-0 - Fax: +49/8861/930907-1 - Internet: <http://www.etl-technology.de> - e-mail: info@etl-technology.de