


BR 210 085

**ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°,
für Wandmontage**

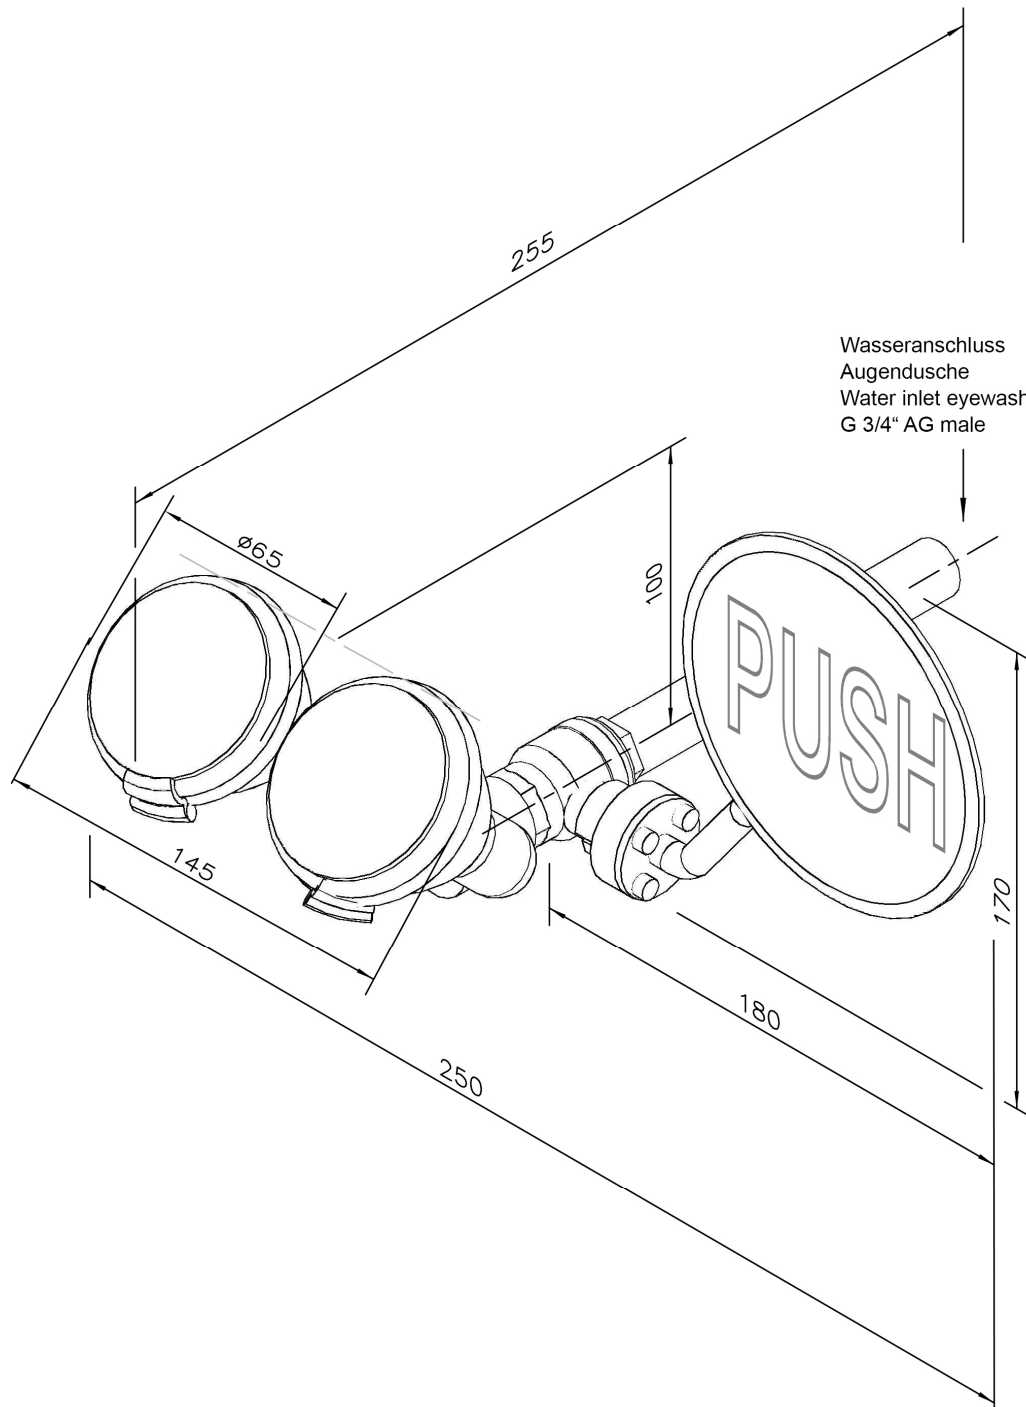

Technische Beschreibung

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage

- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 170 mm, Ausladung 255 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 210 085

Technische Daten

Material:	Edelstahl, Kunststoff
Farbe:	Grün, schwarz
Betriebsdruck:	1,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B):	175 x 250 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

Produktübersicht

BR 210 085	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
-------------------	--

Zubehör für Sicherheits-Augenduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Sicherheits-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 830 955
	Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.	Messing	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	BR 710 940
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800