



Best.-Nr.: 177 525
EAN: 4013207177525

Produkt-Bezeichnung:

Augendusche Aqua Push TWIN, mit 2 Brauseköpfen


Die Augendusche Aqua Push TWIN wird gemäß Werksvorgaben hergestellt, entspricht der Produktnorm DIN EN 15154-2 und der in Deutschland geltenden Richtlinie BGI/GUV-I 850-0 "Sicheres Arbeiten in Laboratorien - Grundlagen und Handlungshilfen" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Augenduschen mit Wasseranschluss sind vorgeschriebene Erste-Hilfe-Einrichtungen für Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird. Die Augendusche dient zum gezielten Ausspülen der Augen und zum Abspülen des Gesichtes



BESCHREIBUNG

- Praktische Augendusche, mit 2 perlkopfförmigen Brauseköpfen, für ein simultanes Ausspülen, beider Augen, als sofortige Erste-Hilfe Maßnahme
- Besonders handlicher Kunststoffgriff, mit integriertem Arretiermechanismus, für einen noch mühelosen Spülvorgang
- Die weich ausgearbeiteten Spezial-Brauseköpfe der Augendusche Aqua Push TWIN liefern einen effektiven und breitstrahlenden Wasserstrahl
- Individuelle Einstellung des Wasserstrahls, je nach Bedarf, direkt an der Augendusche, durch stufenloses Drehen des Durchflussreglers
- Bei vollständig geöffnetem Durchflussregler beträgt die Durchflussmenge ca. 7 l/min pro Brausekopf
- Die sich, bei Inbetriebnahme, automatisch öffnenden Staubschutzdeckel schützen die Augendusche vor Verunreinigung
- Inklusive hochwertigem, edelstahummanteltem Brauseschlauch, mit 150 cm Länge und genormtem ½ Zoll (ISO 228) Anschluss
- Kinderleichte Inbetriebnahme durch simples anschließen an die lokale Kalt-/Trinkwasserleitung
- Ideal für die Tischmontage geeignet, Tischhalterung im Lieferumfang enthalten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

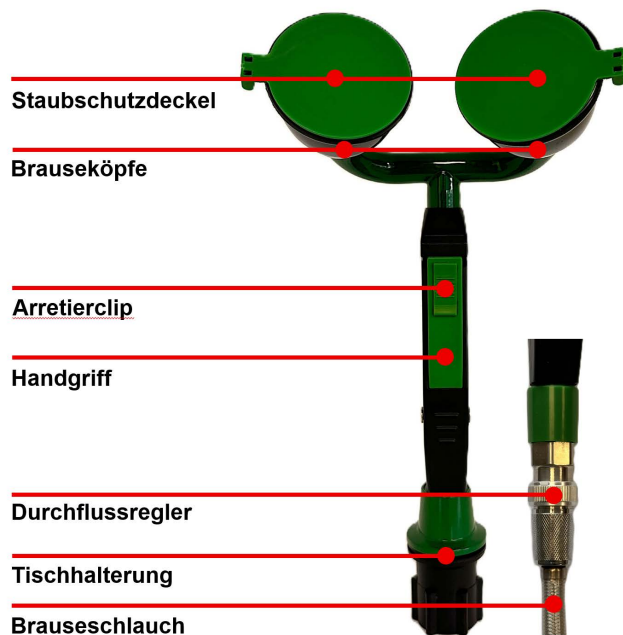

MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- | | |
|----------------------|---|
| • Handgriff: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| • Brausekopf: | Elastomer |
| • Staubschutzdeckel: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| • Tischhalterung: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Stahl |
| • Brauseschlauch: | Edelstahummantelter Schlauch |

GEWICHT

- ca.: 1020 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (EKASTU Safety) auf linkem Staubschutzdeckel
- Bestellnummer und Made in Germany auf rechtem Staubschutzdeckel

BEREITHALTUNG

- Die Augendusche Aqua Push TWIN und Ersatzteile vor schädigenden Einwirkungen wie Staub und korrodierend wirkenden, angreifenden Stoffen, trocken geschützt lagern

HANDHABUNG

- Die Augendusche sollte an einen kalten Trinkwassranschluss angeschlossen werden
- Die Lage der Augendusche muss allen Mitarbeitern bekannt sein
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die EKASTU-Augendusche Aqua Push ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

TD 177 525_01-06.26